FlyCamOne HD 720p

Manuel d‘utilisation

Vers. 1.01

"FlyCamOne", “FlyCamOne” and the “FlyCamOne” Logo are registered trademarks of ACME the game company, Germany
© copyright 2010 by ACME the game company GmbH

Conseils de sécurité

ATTENTION:

Il est indispensable de suivre les instructions ci-après afin d'éviter d'endommager votre caméra:

- NE PAS UTILISER LA CAMERA EN CONDITIONS PLUVIEUSES SI CELLE-CI N'EST PAS PROTEGEE
- MAINTENIR A L'ECART DE L'HUMIDITE
- N'UTILISER QUE LES ACCESSOIRES COMPATIBLES
- NE PAS TENTER DE DEMONTER
- AUCUN COMPOSANT INTERNE NE NECESSITE D'ENTRETIEN PARTICULIER
- LES REPARATIONS NE DOIVENT ETRE FAITES QUE PAR LE PERSONNEL QUALIFIE

SERVICE & SUPPORT

ACME the game company GmbH
Industriestr. 10A

33397 Rietberg

service@flycamone.com
or
http://www.flycamone.com

Informations relatives à la batterie LiPo

ATTENTION

- Une mauvaise utilisation de la batterie peut être à l'origine d'explosion ou de fumées qui peuvent être nuisibles pour les biens et personnes.
- Ne jamais charger une batterie LiPo endommagée.
- Arrêter immédiatement la charge si la batterie LiPo devenait chaude ou se déformait.
- La charge et le stockage de la batterie doivent se faire dans des pièces dont la température est comprise entre 0°C et 40°C. Ne jamais entreposer dans un endroit où la température est supérieure à 65° C.
- Ne pas mettre en court circuit, risque d'incendie ou d'explosion !

Déclaration CE

Nous déclarons par la présente que ce produit est en règle avec les directives relatives aux normes 2004/108/EC.
Une copie de l'original de la déclaration de conformité est disponible sur simple demande à l'adresse suivante A copy of the original déclaration.

Les batteries en fin de vie doivent être collectées en vue d'être recyclées.
Vous devez pour cela vous rapprocher du centre de collecte le plus proche de chez vous.

WEEE Reg. Nr.: DE64989527

Informations relatives aux produits recyclables.

Le symbole ici présent sur le produit que vous venez d'acheter signifie que celui-ci contient des composants susceptibles d'être recyclés. Pour cette raison vous ne pouvez pas jeter ce produit avec vos déchets ménagers. Il est indispensable que vous preniez contact avec un centre de recyclages des déchets sensibles afin d'assurer le recyclage de ce produit.

ATTENTION!
La vie privée des autres est protégée par la loi. L'enregistrement de tiers doit être soumis à un accord préalable. Vous êtes seul responsable de vos actes.

Contenu de la boite

Assurez-vous que votre produit est complet avant la première utilisation

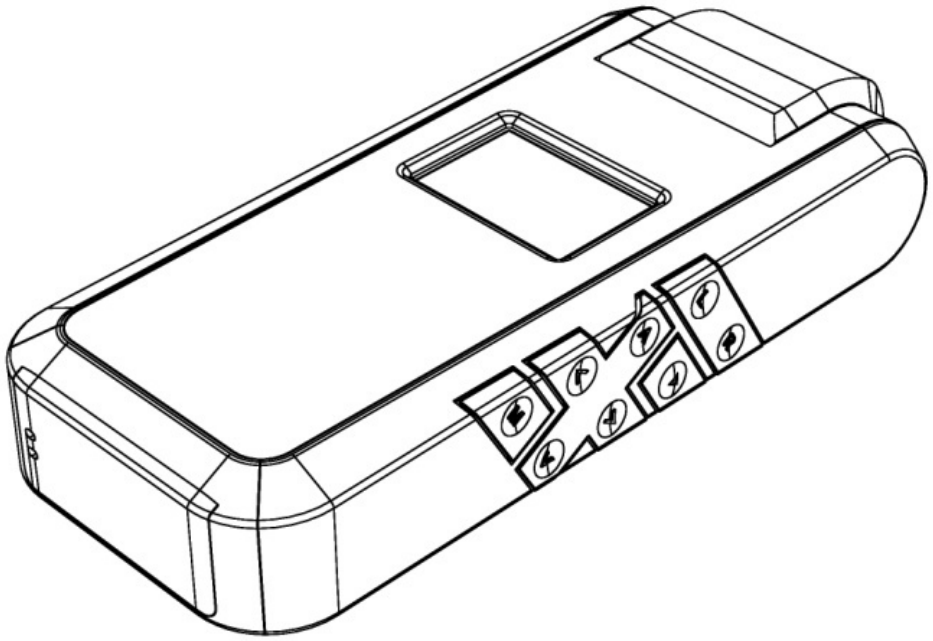

FlyCamOne HD 720p

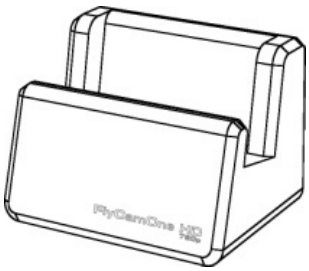

Station d'acceuil

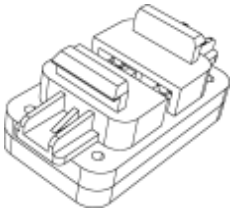

Fixation trépied

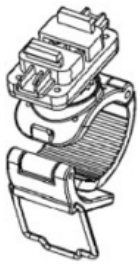

Support vélo

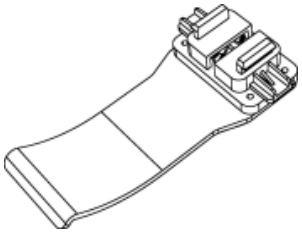

Fixation ceinture

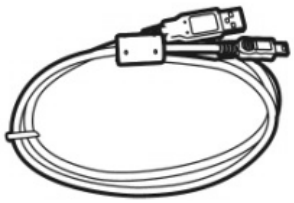

Cordon USB

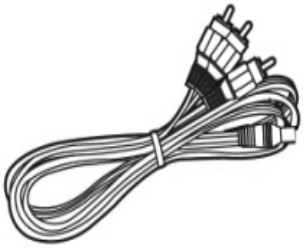

Câble RCA 10Pin

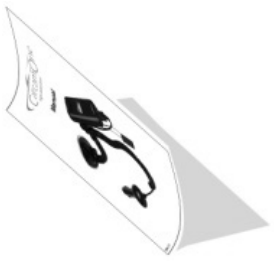

Manuel

Préparation

Informations relatives au contenu enregistré
La société ACME ne peut en aucun cas être tenue pour responsable des éventuels problèmes liés à l'enregistrement des données. Par ailleurs, ACME ne peut garantir la bonne sauvegarde des données en cas d'utilisations inadéquates.

Ne jamais retirer la carte SD durant l'enregistrement d'une vidéo. De même, ne jamais tenter d'extraire la batterie si l'enregistrement n'a pas été finalisé. Un témoin d'enregistrement rotatif est présent sur l'écran et ce jusqu'à la finalisation de la séquence vidéo.

Protéger la caméra contre des conditions d'utilisation extrêmes. Il est indispensable d'arrêter toute séquence d'enregistrement si la température est inférieure à 10° ou si elle est supérieure à 60°. Vous devez également impérativement retirer la caméra du pare brise lorsque votre véhicule est stationné au soleil.

Utiliser uniquement la batterie fournie avec la caméra. Certaines batteries de caractéristiques similaires ne sont pas équipées de protection contre les courts circuits et ne doivent par conséquent pas être utilisées avec ce produit. Nous dégageons toute responsabilité en cas de blessures ou explosions liées à l'utilisation de batteries n'étant pas celles d'origine livrées par ACME.

Charge de la batterie

La batterie présente dans la caméra n'est pas à l'origine totalement chargée. Il est nécessaire de procéder à une charge complète avant la première utilisation!
Pour cela connecter la caméra à votre PC à l'aide du cordon USB fourni. Une LED fait office de témoin de charge et vous indiquera lorsque la charge est terminée. (Trois heures environ).
Vous ne devez utiliser que le cordon de charge USB ou l'adaptateur secteur disponible en option pour charger votre caméra.
L'adaptateur secteur permet de charger la caméra en une heure.

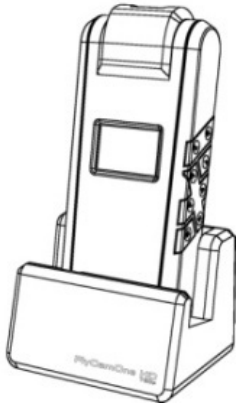

Remplacement de la batterie

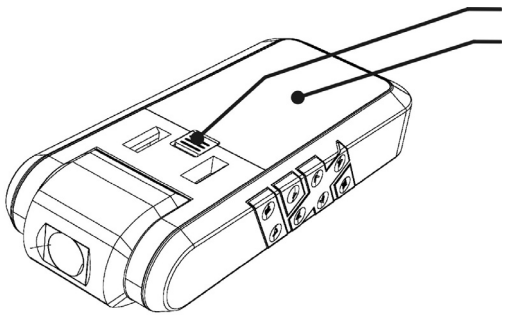

Verrouillage du cache batterie
Cache batterie
Positionner le verrou du cache batterie vers le haut afin de pouvoir le retirer. La batterie est connectée à la caméra et peut en être extraite. Assurez-vous de positionner correctement la batterie de remplacement en respectant la polarité. Remplacer uniquement avec la batterie préconisée par le fabricant (Art-FCHD17).

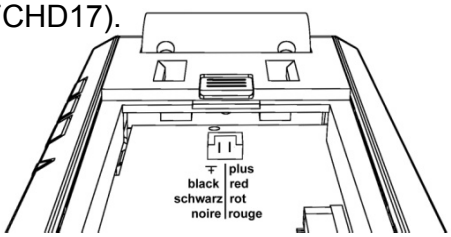

Représentation des différentes fonctions

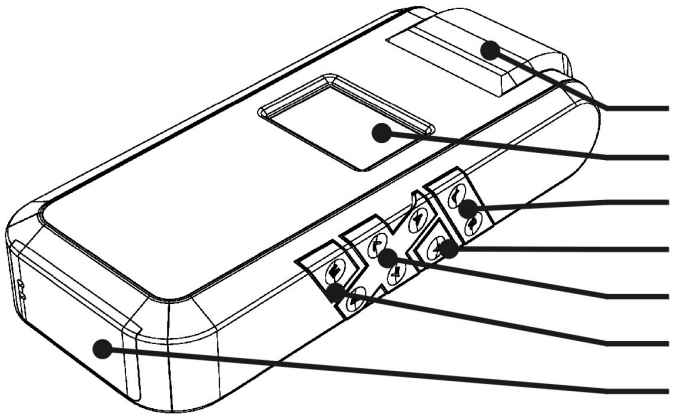

Tête pivotante à180°
Ecran 1”/ 25,4mm
Zoom
Déclenchement / bouton OK
Contrôle
Menu (Bouton M)
Cache de protection

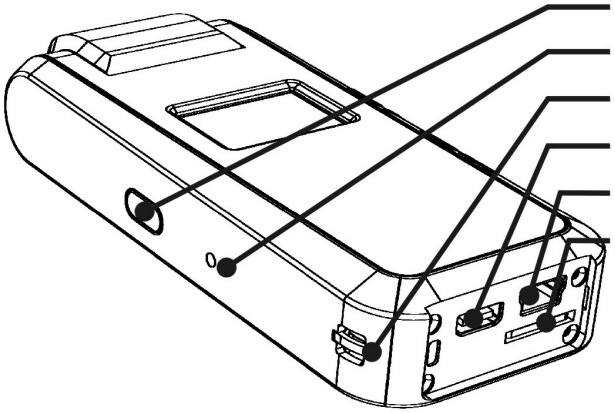

Bouton On-/Off
Témoin de tension / charge
Orifice de la cordelette
Port 10-Pin
Mini USB 2.0
Slot carte micro SDHC

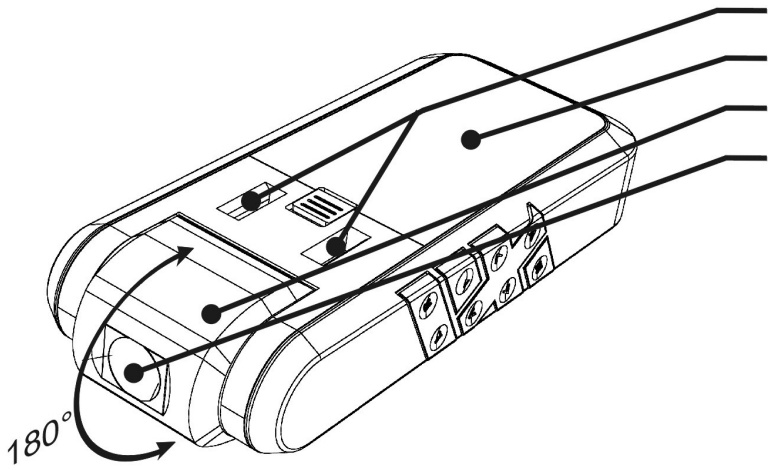

Rainures de fixation
Compartiment batterie
Tête pivotante à 180°
Lentille

Le port10-Pin est paramétré comme suit:
-AV-Out
-5V IN
-Entrée du signal pour le déclenchement (FlyCamOne / Détecteur de mouvements)

L’écran peut être affecté par l’apparition partielle de caractères lumineux. Il ne s’agit pas là d’un défaut mais d’une caractéristique liée à la technologie utilisée pour ce type d’écran. Ceci n’affectera en rien la prise de photo ou vidéo!

Compatibilité de la carte mémoire

Utiliser uniquement des cartes SDHC de classe 4 ou supérieure. La caméra est compatible avec des cartes SD de 8 à 32GB.

Mise en place de la carte SD

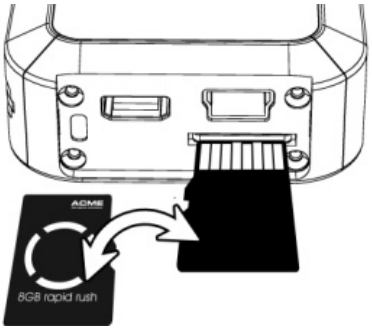

Vous devez tout d'abord enlever le cache qui protège les différents ports ainsi que le slot SD.A présent, insérer la carte SD (la face imprimée vers le haut) et ce jusqu'à entendre un click vous indiquant que celle-ci est correctement positionnée dans son logement. L'extraction de la carte se fait dans le sens inverse de ce qui a été indiqué précédemment par un système de mécanique de ressort.

Les différentes fonctions du clavier

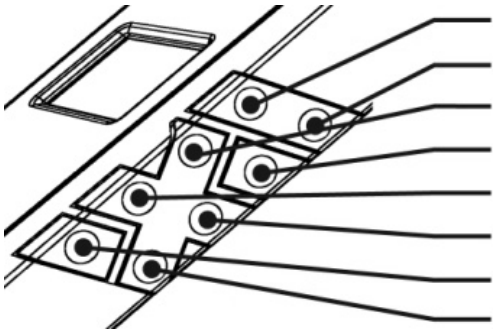

Zoom +
Zoom -
Vers le haut
Marche / Arrêt / OK
Gauche / 3 secondes pour le plein écran
Droite / 3 secondes pour la rotation à 180°
Menu / 3 secondes pour les réglages
Vers le bas

Les boutons directionnels situés sur la droite de la caméra vous permettront de vous guider à travers les différentes fonctions de la caméra. "Le bouton haut" comme le "bouton bas" ainsi que le bouton "M" ont une double fonctionnalité lorsqu'ils sont maintenus pendant trois secondes.

Mise en marche de la caméra

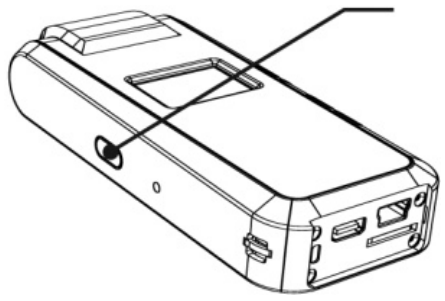

On/Off

Appuyer sur le bouton situé sur la face gauche de la caméra pour la mettre en marche. FlyCamOne va alors s'afficher.

Pour une utilisation dans votre véhicule vous ne devez appuyer sur aucun bouton ! L'adaptateur allume cigare détecte automatiquement les tours du moteur et déclenche alors la caméra.

Sélection du mode

La caméra démarre directement en mode externe lors de la mise en marche (enregistrement limité à 15 minutes). Utilisez les boutons “haut“ et “bas“ du clavier directionnel afin de naviguer dans le menu.

Vidéo
Photo
Externe
Play/lecture

Sélectionner le mode désiré en utilisant le clavier directionnel en forme de croix puis valider avec le bouton « marche ». Pour plus d’information sur le mode que vous souhaitez sélectionner utiliser le bouton “Marche / Arrêt“.

Le menu suivant va alors s‘afficher:

Vidéo
Standard
15Min
30Min
45Min
60Min
Speed
Photo
1 prise de vue
1 Sec
5 Sec
10 Sec
30 Sec
60 Sec

A présent sélectionner le temps d’enregistrement désiré puis confirmer à l’aide du bouton “Marche / Arrêt“. Pour quitter le menu subsidiaire utiliser le bouton "M".
L’indication “vitesse“ vous permet de sélectionner une vitesse d’enregistrement d’une image par seconde. Cette fonction est généralement utilisée pour observer la nature et nécessite de raccorder la caméra à une source d’énergie auxiliaire. (Par exemple l’adaptateur externe Art-FCHD16).

En mode photo, il vous est possible de sélectionner une prise de vue par seconde ou une prise de vue par minute. Pour sélectionner la fréquence désirée, utiliser simplement le bouton “marche“, et revenez au menu précédent en utilisant le bouton "M".

Le détecteur de mouvements externe (Art-FCHD07) ainsi que le cordon de déclenchement FlyCamOne (Art-CCHD02) fonctionnent lorsque la caméra est en mode externe. D’autres détecteurs seront développés et disponibles dans un futur proche.

Réglages " SETUP"

Appuyer sur le bouton “M“ pendant trois secondes afin d’accéder au menu réglage.

Réglages	Guide rapide d’utilisation
Langue	Sélection de la langue
Date	Réglage de la date
Heure	Réglage de l’heure
Horodatage	Activation et extinction de l’horodatage
Taille de la vidéo	Enregistrement en 720p ou 480p
FPS	Sélection du nombre d’images par seconde
Balance des blancs	Sélection de la luminosité et de l’environnement d’enregistrement
ISO	Sélection de l’ISO 100, 200, 400,800
Brillance	Ajustement de la luminosité
Effet	Sélection de l’effet froid, chaud, monochrome et sépia
Contraste	Sélection du contraste: soft, standard ou hard
Finesse	Sélection de la finesse: soft, standard ou hard
Résolution	Sélection de la résolution : haute, moyenne ou basse
Rotation	Permet l’enregistrement à 180° (fonction miroir)
Démarrage auto “Off”	Sélection du mode automatique de mise en marche
Economie d’énergie Off	Permet de sauvegarder la batterie en neutralisant l’écran
Microphone	On/Off
PAL/NTSC	50/60Hz
Formatage	Formate la carte SD
Reset	Restauration des paramètres d’usine

Enregistrement permanent dans un véhicule

Tout d'abord vous devez insérer dans la caméra une micro carte SD d'une capacité minimum de 8GB.

Positionner à présent la caméra sur la ventouse pare brise et assurez-vous que celle-ci est dans le bon sens. Ajuster si besoin la tête de la caméra afin d'obtenir le positionnement désiré.

A présent, brancher l'adaptateur 12/24V dans la prise allume cigare de votre véhicule. Veiller bien entendu à ce que le cordon allume cigare ne soit pas gênant lors de vos mouvements!
La mise en marche du moteur va alors activer la caméra et démarrer l'enregistrement vidéo. Lors de l'arrêt du moteur, la caméra ainsi que l'enregistrement vont s'arrêter.

La FlyCamOne enregistre des séquences vidéo d'une durée de 15 minutes et ce de manière perpétuelle.
Lorsque la carte est pleine, la séquence la plus ancienne va alors être effacée pour laisser de l'espace à de nouvelles séquences.
Un espace de trois secondes est observé entre chaque séquence ce qui correspond à 0.3% de la séquence enregistrée.

L'adaptateur allume cigare détecte les tours du moteur. Si votre véhicule est électrique, ou s'il est équipé d'un système d'économie, vous devrez fermer le circuit présent à l'intérieur de l'adaptateur allume cigare comme indiqué sur l'illustration ci après.

Transfert des données sur un ordinateur

Les séquences enregistrées sont facilement visualisables sur un ordinateur.
Nous vous recommandons l'utilisation du logiciel (gratuit) VLC media player qui peut être téléchargé sur le site suivant www.vlc-player.org. Ce logiciel permet de nombreux ajustements vidéo ainsi que la possibilité d'effectuer des rotations à 180° des séquences réalisée.

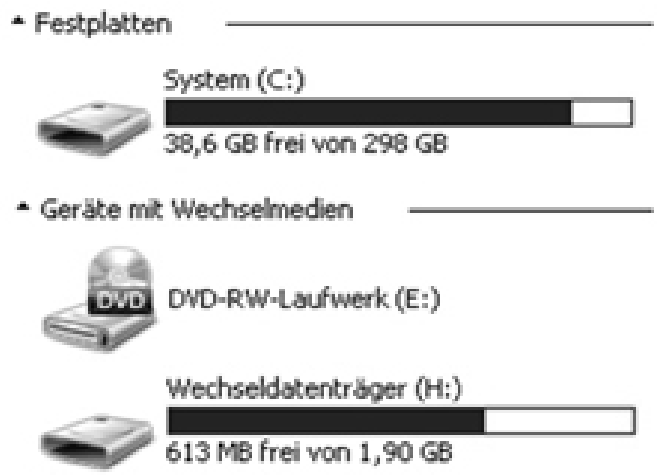

Pour connecter la caméra à votre ordinateur, utiliser le cordon USB fourni dans la boite. Sélectionner ensuite la fonction "MSC" qui va permettre de reconnaitre la caméra comme un disque dur externe.

Appuyer ensuite sur [START] -> et sélectionner sur votre poste de travail l'icone appropriée afin de visualiser les différents disques disponibles

Utilisation de la caméra comme une webcam

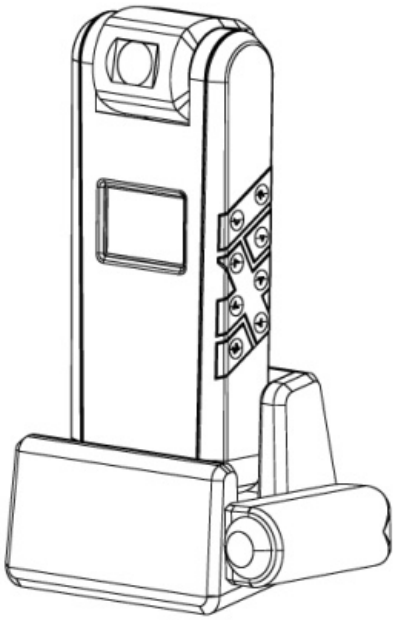

Installer le pilote webcam qui se trouve sur notre site internet (www.FlyCamOne.com) puis connecter la camera à votre ordinateur. Sélectionner alors le mode "WebCam" dans le menu de la caméra.
Vous pouvez à présent utiliser la caméra. Un microphone est nécessaire pour transmettre le son.

Nous proposons comme accessoire une station d'accueil FlyCamOne HD (Art.-No.: FCHD13), qui permet de recharger la caméra et de transférer les données directement sur votre ordinateur. La station d'accueil est équipée d'un port 10 pin et d'un port mini USB.

Si vous souhaitez utiliser le détecteur de mouvements optionnel (Art.-No.: FCHD07), la station d'accueil vous simplifiera la tache. En effet, placer la caméra sur la station d'accueil via le port 10 pin. Celle-ci se mettra à enregistrer dés que quelqu'un passera devant le (champs d'action de 8m).

Protection étanche pour une utilisation sur les motos

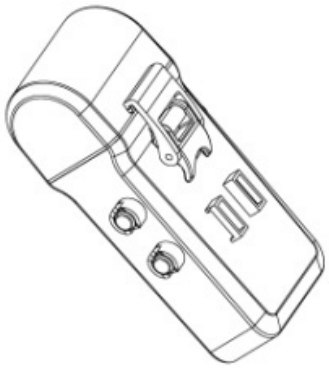

Un caisson étanche de protection est disponible vous permettant de protéger votre caméra des éclaboussures ou de la pluie.(Art.No: FCHD31).
Le caisson permet d'utiliser la caméra de la même façon qu'à l'habitude. Il a été fabriqué avec des matériaux de qualité. Veillez à ajuster si besoin la tête de la caméra avant de la placer dans le caisson.
Le câble FlyCamOne peut également être utilisé avec le caisson étanche mais ne garanti plus une protection totale contre l'humidité!

Utilisation comme une caméra standard

Généralité

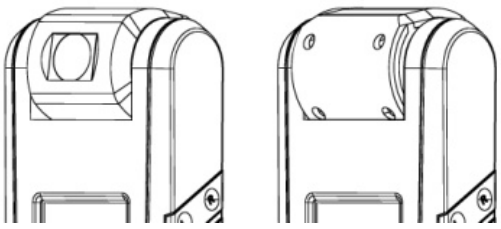

Rotation à 180°
Une fois le positionnement de la tête de la caméra modifié, vous devrez probablement effectuer une rotation de l'image à 180°. Appuyer pour cela sur le bouton directionnel de "droite" pendant trois secondes afin d'effectuer cette rotation. Le sens d'enregistrement ne peut être modifié une fois que la séquence a débuté.

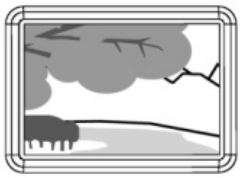

Mode plein écran
Par défaut, la caméra n'affiche pas l'image en plein écran. Ceci permet d'effectuer un cadrage de l'image de manière plus précis. Si vous souhaitez que l'image apparaisse en plein écran, vous devez appuyer sur le bouton directionnel de "gauche" pendant trois secondes.

Enregistrement vidéo

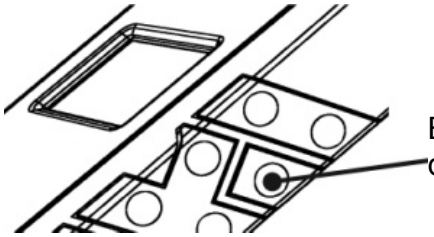

Lors de la mise sous tension de la caméra, il est possible de démarrer immédiatement l'enregistrement en appuyant sur le bouton d'activation. Pour arrêter l'enregistrement vous devez appuyer de nouveau sur ce même bouton.

Vous ne devez jamais tenter d'extraire la carte SD lorsque la caméra enregistre ou lorsque le symbole rotatif est en mouvement.

Enregistrement photo

Utiliser le bouton directionnel afin de sélectionner le mode photo. Appuyer par la suite sur le bouton d'activation afin de procéder à la prise de vue. Si vous souhaitez sélectionner une fréquence de prise de vue, utilisez le bouton "M" pour procéder au réglage. Appuyer par la suite sur le bouton « marche » afin de confirmer la fréquence sélectionnée. Votre prochaine pression sur le bouton « marche », activera le début de l'enregistrement.

Utilisation du zoom

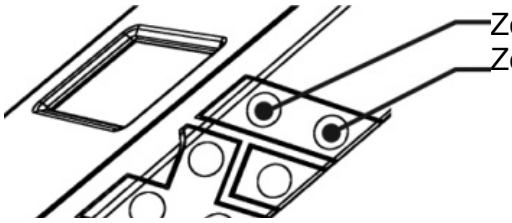

L'utilisation du zoom est possible durant la réalisation des séquences.

Le niveau de zoom sélectionné est indiqué par une barre dans l'écran principal.

Visualisation des vidéos et des photos

Positionnez-vous sur le mode "Lecture" afin de visualiser les données enregistrées. Nous vous recommandons l'utilisation d'une télévision ou d'un écran optionnel tel que (Art FCHD02)

Utilisez à présent le bouton directionnel afin de naviguer dans les fichiers enregistrés et procéder à la lecture en utilisant le bouton adéquat. Les boutons directionnels "droit" et "gauche" permettent d'avancer ou de reculer dans lors du visionnage des séquences.

Visualisation sur une télévision
Connecter le câble RCA à votre téléviseur et sélectionner le mode « AV **»**

Connexion de l'écran (optionnel)

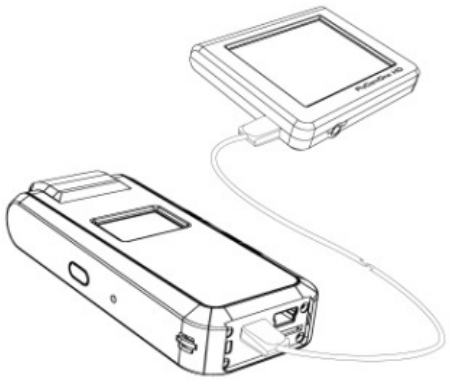

Un écran optionnel est disponible. Il peut être directement connecté à la caméra et peut être monté sur différentes fixations. (au poignet, sur un véhicule, ou sur un vélo…

Le cordon Y disponible permet l'utilisation simultanée de l'écran et de l'adaptateur allume cigare!

Les différentes fixations disponibles

La gamme d'accessoires FlyCamOne HD comprend de nombreuses fixations qui permettent une utilisation polyvalente.

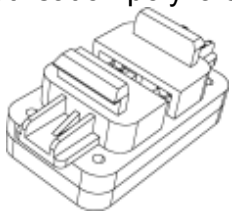

L'adaptateur trépied (Art FCHD25) permet de fixer la caméra sur la plupart des trépieds standards.

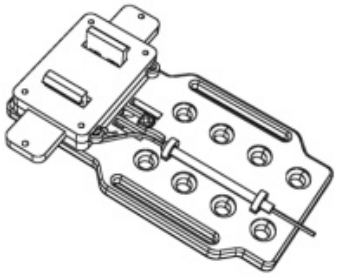

La fixation pendulaire (Art FCHD26) peut être vissée ou collée à un modèle réduit ce qui permet une orientation horizontale sans passer par l'utilisation d'un servo. Elle peut également être verrouillée afin de ne pas se balancer ce qui lui permet de rester fixe.

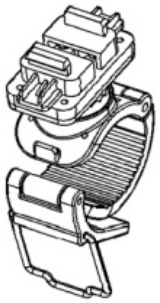

La fixation vélo, permet la mise en place de la caméra sur un guidon de vélo.(Art FCHD27) en quelques secondes. Elle s'adapte à différentes tailles de guidon, de 22 à 25mm.

La ventouse pare brise, (Art.Nr CCHD03) permet de fixer la caméra sur un pare brise ou toute autre surface plane.

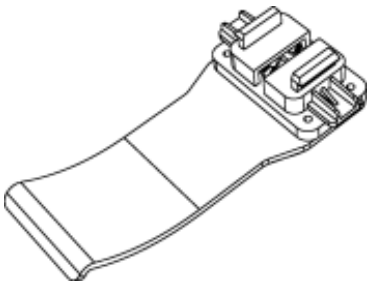

La fixation ceinture (Art FCHD029) permet de positionner la caméra à la ceinture ou dans la poche d'une veste.

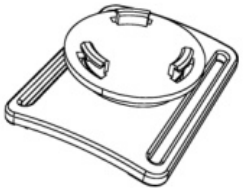

Enfin, la fixation au poignet permet de fixer la caméra ou l'écran additionnel sur votre bras afin de pouvoir visualiser ou réaliser des séquences en toute simplicité.

Remplacement de la lentille

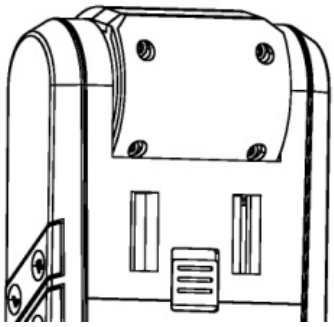

Pour procéder à l'échange de la lentille d'origine (par la lentille «fisheye » 170° Art.Nr.: FCHD10) vous devez faire pivoter la tête de la caméra afin d'atteindre les 4 vis situées sur la face arrière. Utiliser pour cela le tournevis adéquat.

A présent, vous pouvez extraire la lentille d'origine et la remplacer par celle désirée. Revisser par la suite précautionneusement.

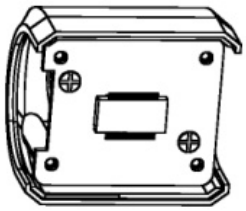

Mise en garde! Ouvrir la caméra peut facilement endommager les connecteurs. Prenez votre temps lors de cette opération et agissez précautionneusement!

Visser / Dévisser la tête de la caméra

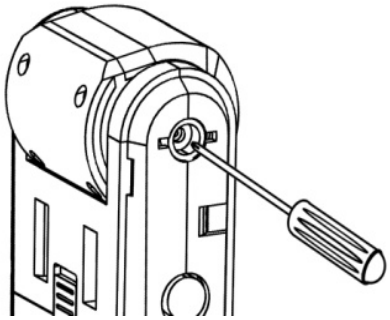

Si vous trouvez que la tête de la caméra bouge trop facilement ou au contraire est trop serrée, il vous est possible de l'ajuster.
Pour cela il vous faudra agir sur la vis de serrage présente sous le carénage de la caméra.
En tournant vers la gauche vous dévisserez la tête de la caméra. Attention, agissez avec précaution afin de ne pas endommager le pas de vis!

Remplacement du carénage

Personnaliser votre Cam! Différents carénages sont disponibles pour rendre votre FlyCamOne HD différente et personnalisée.
Pour procéder au remplacement du carénage vous devez dans un premier temps enlever la cordelette de protection puis dévisser les 4 vis présentent sur la partie basse. A présent échanger le carénage par celui souhaité et replacez la cordelette de sécurité avant de revisser le tout.At take off the side panels.

Mise à jour de la caméra

Afin de vous offrir les meilleures possibilités d'évolution de votre matériel, nous travaillons constamment à améliorer le micro programme qui gère les différentes fonctions de la caméra.
Les dernières mises à jour sont disponibles sur notre site : www.FlyCamOne.com
Afin d'installer la mise à jour il vous suffit d'enregistrer le fichier téléchargé sur notre site sur une carte SD puis de l'insérer dans votre caméra.
A présent sélectionner dans le menu « update » puis « start » afin de lancer la mise à jour. La fonction « cancel » permet d'arrêter la mise à jour.

Caractéristiques techniques

Alimentation	**5V (USB / 10Pin Port)**
	3,7V (Batterie LiPo 600mAh)
Consommation	**320mAh**
Dimensions	**95 x 52 x 21mm**
Poids	**53g batterie incluse**
Format	**MPeg4**
Capteur CMOS	**5MPix**
Objectif	
Zoom	**4x digital**
Ecran	**1" / 2,54mm OLED**
Microphone	**qui**
Port AV	**qui**
USB	**Hi-Speed USB (2.0)**
Température d'utilisation	**-10°C à 50°C**
Humidité	**10% à 80% (sans condensation)**
Vidéos	
Carte SD/SDHC	**jusqu'à 32GB. Classe 4**
Format de compression	**MPeg4**

Problèmes d'utilisation

Attention: la caméra n'enregistre que lorsque le moteur de votre véhicule est en marche. Vous devez avoir déconnecté la cosse rouge présente dans le cordon de raccordement pour que la prise de vue fonctionne alors que la clé de votre véhicule est en position « contact »

Erreur	Cause	Solution
L'écran n'indique rien, la LED verte ne clignote pas	Il n'y a pas de courant qui passe dans l'adaptateur	Remplacer le fusible de votre véhicule
	Le fusible de l'adaptateur a sauté	Remplacer le fusible de l'adaptateur
La vidéo est déformée lorsqu'elle est visionnée sur le PC.	La carte SD, la connexion USB ou l'ordinateur sont trop lents	Télécharger le fichier directement sur votre PC pour le visualiser. N'utiliser aucune autre application
La vidéo est prise à 180°	Mauvais paramètres	Reportez-vous au paragraphe "rotation à180°"
La date et l'heure ne sont pas bien paramétrées	Mauvais paramètres	Modifier les paramètres dans le menu réglages.
L'écran indique „Erreur"	La carte présente est pleine. De trop nombreux fichiers sont présents	Télécharger les fichiers sur votre ordinateur puis procéder à un formatage de la carte.
L'écran indique „Mémoire"	Il n'y a plus d'espace sur la carte	Télécharger les fichiers sur votre ordinateur puis procéder à un formatage de la carte.
La caméra s'arrête à chaque feu ou lorsque le mode économie d'énergie du véhicule est actif.	Votre véhicule est équipé d'un système d'économie d'énergie qui coupe le moteur à chaque arrêt.	En utilisant la cosse rouge, fermer le circuit présent sur le cordon allume cigare de la FlyCamOne comme indiqué sur l'illustration.
La caméra s'arrête alors que vous roulez normalement et redémarre après 10 à 15 minutes.	Votre véhicule est équipé d'un système d'économie d'énergie qui coupe la charge de la batterie une fois que celle-ci est pleine.	En utilisant la cosse rouge, fermer le circuit présent sur le cordon allume cigare de la FlyCamOne comme indiqué sur l'illustration.
La caméra s'arrête alors que vous roulez normalement et redémarre après 10 à 15 minutes.	La carte SD n'est pas correctement formater ou alors celle-ci possède une vitesse d'écriture trop lente.	Formater à nouveau la carte SD en utilisant un logiciel professionnel adapté. Visiter si besoin notre page internet. Utiliser des cartes SD de classe 4 minimum.

Catalogue d'accessoires pour la FlyCamOne HD

Attention: La FlyCamOne HD utilise les mêmes accessoires que la FlyCamOne HD 720p
Les références qui incluent le signe 1080 ne peuvent utiliser les accessoires de la FlyCamOne HD!
D'autres informations sont disponibles sur notre site www.FlyCamOne.com
Récepteur en HD 5.8GHz de la FlyCamOne
Avec l'écran HD de 63,5mm

Art-No:	EAN	Articles	Modèle
FCHD02	4260033 049520	Ecran pour FlyCamOne HD 2,5"; avec cordon de 150cm	720,1080
FCHD03	4260033 049537	Kit de retransmission en 5.8GHz pour FlyCamOne HD; En 25mV – portée 300m	720,1080
CCHD02	4260033 049544	Câble CCO FlyCamOne HD; 12-24V	720,1080
FCHD05	4260033 049551	Cordon RX FlyCamOne HD	1080
FCHD06	4260033 049568	Batterie FlyCamOne HD; Li-Ion 900mAh	1080
FCHD07	4260033 049575	Détecteur de mouvements FlyCamOne HD avec câble de 120cm	720,1080
FCHD08	4260033 049582	Lunettes V-Eyes FlyCamOne HD; incl module d'émission interne en 433MHz Sender et AV-In	720,1080
FCHD09	4260033 049599	Lentille 133°pour FlyCamOne HD 1080p	1080
FCHD10	4260033 049605	Lentille 170°pour FlyCamOne HD 1080p	720,1080
FCHD11	4260033 049612	Lentilles myopie pour FlyCamOne HD 1080p	720,1080
FCHD12	4260033 049629	Station d'accueil Veyes pour FlyCamOne HD	720,1080
FCHD13	4260033 049636	Station d'accueil pour FlyCamOne	720
FCHD14	4260033 049643	Télécommande pour FlyCamOne HD (pièce de rechange)	1080
FCHD16	4260033 049667	Carte SD Rapid Rush 16GB Micro SD; incl. Adaptateur SD	720,1080
FCHD17	4260033 049674	Batterie pour FlyCamOne HD; LiPo 600mAh	720
FCHD20	4260033 049704	Cordon HDMI pour FlyCamOne HD	1080
FCHD21	4260033 049711	Cordon AV pour FlyCamOne HD	720,1080
FCHD22	4260033 049728	Cordon pour l'écran FlyCamOne HD (pièce de rechange)	720,1080
FCHD23	4260033 049735	Cordon pour le 5.8GHz FlyCamOne HD	720,1080
FCHD23	4260033 049742	Extension 200cm pour FlyCamOne HD	720,1080
FCHD25	4260033 049759	Adaptateur trépied FlyCamOne HD	720,1080
FCHD26	4260033 049766	Fixation pendulaire pour FlyCamOne HD (pour modèles réduits et cerfs volants)	720,1080
FCHD27	4260033 049773	Fixation guidon de vélo pour FlyCamOne HD	720,1080
FCHD28	4260033 049790	Ventouse pare brise pour FlyCamOne HD	720,1080
FCHD29	4260033 049797	Attache ceinture pour FlyCamOne HD	720,1080
FCHD30	4260033 049803	Fixation poignet pour FlyCamOne (et pour l'écran amovible)	720,1080
FCHD31	4260033 049820	Caisson étanche pour FlyCamOne HD	720
FCHD32	4260033 049827	Carte SD « Rapid Rush » 32GB	720,1080
FC3104	4260033 048721	Antenne 5.8GHz (augmente la portée jusqu'à 500m)	720,1080